

Parker XVQ2 · Brida SAE J518 (Acero)

Codo 45° JIC 37° macho a brida SAE Code 62 (XVQ2) — acero

Codo de 45° con cabeza de brida de 4 tornillos SAE J518 / ISO 6162-2 Code 62 (alta presión, o-ring en la cara de la brida) y extremo macho abocinado a 37° JIC (SAE J514 / ISO 8434-2), llamado en el catálogo "XVQ2 Code 62 Flange 45° Elbow, Code 62 / 37° Flare". No lleva extremo ORFS: se incluye en esta familia como adaptador de brida del mismo programa. Se monta con medias abrazaderas y tornillos, que se venden por separado. Sale de la Sección K "Hydraulic Flanges and Components" del catálogo Parker 4300 (página K32), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S);

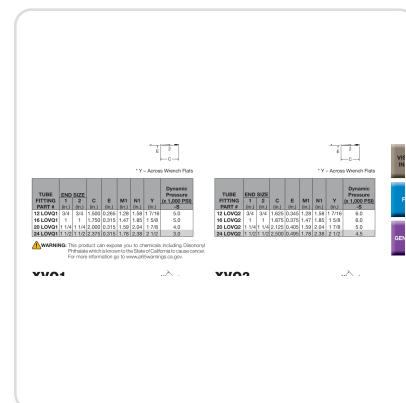


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° macho (abocinado, SAE J514) para tubo con tuerca y férula Triple-Lok

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, SAE J518, ISO 6162

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en la cara de la brida (SAE J518) + abocinado 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Brida SAE J518 Code 62 (4 tornillos, ISO 6162-2) con o-ring en la cara, a 45°

HERRAMIENTA

Extremo JIC: tubo abocinado a 37° con abocinador Parker, tuerca BTX y férula TX del mismo dash; lado brida: medias abrazaderas (clamp halves), tornillos y o-ring de brida Code 61/62 de la Sección K, se venden

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 XVQ2-S	3/4	Brida SAE J518 Cod	1.28 in	1.58 in	1 7/16 in
16 XVQ2-S	1	Brida SAE J518 Cod	1.47 in	1.85 in	1 5/8 in
20 XVQ2-S	1 1/4	Brida SAE J518 Cod	1.59 in	2.04 in	1 7/8 in
24 XVQ2-S	1 1/2	Brida SAE J518 Cod	1.78 in	2.38 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 318. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea