


Parker 76RB · Adaptador de rosca recta a NPTF macho para conector giratorio de freno de aire

Adaptador de latón Parker 76RB de rosca recta a rosca NPTF macho, pareja del conector hembra giratorio 66RBSV de freno de aire

Las conexiones Parker Air Brake Hose Ends son terminales de latón acoplables en campo (field attachable) para la manguera de freno de aire Parker 271; son fáciles de armar y desarmar y cumplen los requisitos D.O.T. cuando se usan con manguera de freno de aire SAE J1402. Cuerpo de latón, con sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado disponible. Rango de presión hasta 400 PSI (27.5 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Mercados: camión de trabajo pesado y remolque, en líneas de aire de chasis a eje. Armado: 1) deslice la tuerca sobre la manguera;



foto ilustrativa

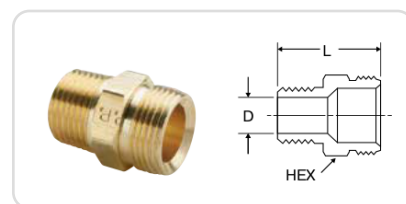

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 400 PSI (27.5 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera de freno de aire Parker 271 y manguera de freno de aire SAE J1402

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Rosca recta macho para conector giratorio 66RBSV (UNF)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J1402

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

HERRAMIENTA

Llave; apriete la tuerca hasta que haga contacto con el hexágono del cuerpo

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
76RB-3/4-4		1/4 NPTF	1.06 in	.310 in	3/4 in
76RB-3/4-6		3/8 NPTF	1.12 in	.422 in	3/4 in
76RB-7/8-6		3/8 NPTF	1.25 in	.440 in	7/8 in
76RB-7/8-8		1/2 NPTF	1.47 in	.500 in	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 309. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea