


Parker F5OHG4 · Adaptadores de conversión (Acero)

Adaptador de conversión SAE-ORB macho a BSPP hembra — acero

Adaptador de conversión que une un extremo macho SAE-ORB de rosca recta (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926) con una rosca BSPP (British Standard Pipe paralela, 55°) hembra; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter SAE-ORB / BSPP'. Se usa para conectar un conector con rosca macho BSPP a un puerto SAE J1926. La rosca BSPP cumple BS 2779 / ISO 228/1 y la UN/UNF ANSI B1.1 según la Tabla E1 del catálogo. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud, in);




foto ilustrativa

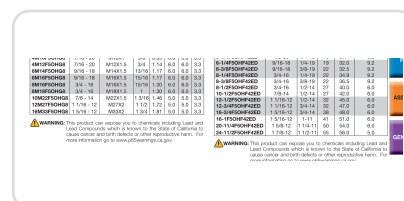

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

NORMAS

SAE J1926, BS 2779, ISO 228/1

SELLO

O-ring en rosca recta SAE-ORB (SAE J1926) en el extremo 1; rosca BSPP hembra en el extremo 2

EXTREMO B

BSPP hembra (rosca paralela 55°)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-1/8F5OHG4S	1/4	1/8-28 BSPP	0.96 in		5/8 in
4-1/4F5OHG4S	1/4	1/4-19 BSPP	1.16 in		3/4 in
6-1/4F5OHG4S	3/8	1/4-19 BSPP	1.19 in		3/4 in
6-3/8F5OHG4S	3/8	3/8-19 BSPP	1.19 in		7/8 in
8-1/4F5OHG4S	1/2	1/4-19 BSPP	1.32 in		7/8 in
8-3/8F5OHG4S	1/2	3/8-19 BSPP	1.32 in		15/16 in
10-1/2F5OHG4S	5/8	1/2-14 BSPP	1.52 in		1 1/8 in
12-3/4F5OHG4S	3/4	3/4-14 BSPP	1.74 in		1 7/16 in
16-1F5OHG4S	1	1-11 BSPP	1.87 in		1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea