Parker F5OHQ1 · Brida SAE J518 (Acero)

Adaptador recto brida SAE Code 61 a rosca recta SAE-ORB macho (F5OHQ1) — acero

Conector recto con cabeza de brida de 4 tornillos SAE J518 / ISO 6162-1 Code 61 (o-ring en la cara de la brida) y espárrago macho de rosca recta UN/UNF con o-ring para puerto SAE-ORB (SAE J1926 / ISO 11926), llamado en el catálogo "F5OHQ1 Code 61 Connector, Code 61 / SAE-ORB". No lleva extremo ORFS: se incluye en esta familia como adaptador de brida del mismo programa. Se monta con medias abrazaderas y tornillos, que se venden por separado. Sale de la Sección K "Hydraulic Flanges and Components" del catálogo Parker 4300 (página K12), no de la Sección A.

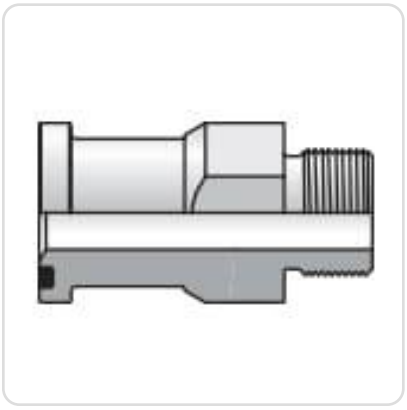


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Brida SAE J518 Code 61 (4 tornillos, ISO 6162-1) con o-ring en la cara

NORMAS
SAE J518, ISO 6162, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en la cara de la brida (SAE J518) + o-ring del espárrago SAE-ORB (SAE J1926)

EXTREMO B
SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA
Espárrago SAE-ORB con o-ring en puerto SAE J1926; lado brida: medias abrazaderas (clamp halves), tornillos y o-ring de brida Code 61/62 de la Sección K, se venden por separado

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 F5OHQ1-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	2.63 in	1.500 in	1 3/8 in
16 F5OHQ1-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	2.73 in	1.750 in	1 5/8 in
20 F5OHQ1-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	3.13 in	2.000 in	1 7/8 in
24 F5OHQ1-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	3.22 in	2.375 in	2 1/8 in
32 F5OHQ1-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2A	3.49 in	2.812 in	2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 299. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea