


Parker FHG4 · Adaptadores BSPP (Acero)

Adaptador de conversión NPTF a BSPP — acero

Adaptador de conversión entre una rosca cónica NPTF (extremo 1) y una rosca paralela BSPP (extremo 2); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Conversion Adapter NPTF / BSPP'. El número de parte indica el tamaño NPTF y el tamaño BSPP (p. ej. 1/4X3/8FHG4 = 1/4 NPTF x 3/8 BSPP). Se usa para conectar componentes con rosca BSPP (equipo europeo/asiático) a líneas o accesorios con rosca NPTF; roscas NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3 y BSPP según BS 2779 / ISO 228/1 (tabla de normas de la sección E del catálogo). Versión en acero al carbón (sufijo -S);




foto ilustrativa

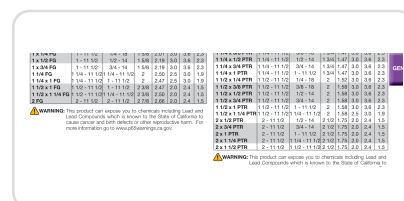

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF (extremo 1)

NORMAS

SAE J476, ANSI B1.20.3, BS 2779, ISO 228/1

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal en el extremo 1; rosca paralela BSPP en el extremo 2

EXTREMO B

BSPP (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/4X1/4FHG4S	1/4	1/4-19 BSPP	1.33 in		3/4 in
1/4X3/8FHG4S	1/4	3/8-19 BSPP	1.40 in		13/16 in
3/8X1/4FHG4S	3/8	1/4-19 BSPP	1.31 in		3/4 in
3/8X3/8FHG4S	3/8	3/8-19 BSPP	1.34 in		1 in
1/2X3/8FHG4S	1/2	3/8-19 BSPP	1.50 in		15/16 in
1/2X1/2FHG4S	1/2	1/2-14 BSPP	1.66 in		1 1/8 in
3/4X3/4FHG4S	3/4	3/4-14 BSPP	1.75 in		1 7/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea