Parker XHQ1 · Brida SAE J518 (Acero)

Adaptador recto JIC 37° macho a brida SAE Code 61 (XHQ1) — acero

Conector recto con cabeza de brida de 4 tornillos SAE J518 / ISO 6162-1 Code 61 (o-ring en la cara de la brida) y extremo macho abocinado a 37° JIC (SAE J514 / ISO 8434-2), llamado en el catálogo "XHQ1 Code 61 Flange Connector, Code 61 / 37° Flare". No lleva extremo ORFS: se incluye en esta familia como adaptador de brida del mismo programa. Se monta con medias abrazaderas y tornillos, que se venden por separado. Sale de la Sección K "Hydraulic Flanges and Components" del catálogo Parker 4300 (página K12), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S);


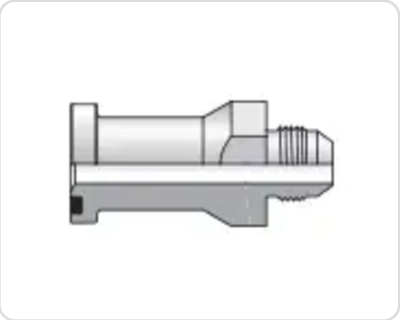


foto ilustrativa

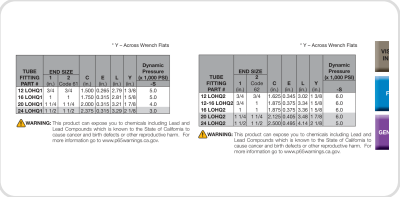

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIC 37° macho (abocinado, SAE J514) para tubo con tuerca y férula Triple-Lok

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2, SAE J518, ISO 6162

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en la cara de la brida (SAE J518) + abocinado 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
Brida SAE J518 Code 61 (4 tornillos, ISO 6162-1) con o-ring en la cara

HERRAMIENTA
Extremo JIC: tubo abocinado a 37° con abocinador Parker, tuerca BTX y férula TX del mismo dash; lado brida: medias abrazaderas (clamp halves), tornillos y o-ring de brida Code 61/62 de la Sección K, se venden

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 XHQ1-S	3/4	Brida SAE J518 Cod	2.77 in	1.500 in	1 3/8 in
16 XHQ1-S	1	Brida SAE J518 Cod	2.91 in	1.750 in	1 5/8 in
20 XHQ1-S	1 1/4	Brida SAE J518 Cod	3.36 in	2.000 in	1 7/8 in
24 XHQ1-S	1 1/2	Brida SAE J518 Cod	3.57 in	2.375 in	2 1/8 in
32 XHQ1-S	2	Brida SAE J518 Cod	4.04 in	2.812 in	2 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 298. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea